




Hahnemühle

Hahnemühle FineArt Inkjet Photo Cards

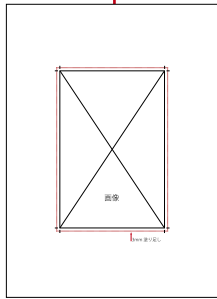

STEP.1 A4サイズのペーパーを用意し、フォトカードを配置するためのテンプレートを、用紙中央にプリントします。(ペーパーは160gsm程度のペーパーが最適です)

Preparation



STEP.2 全面プリントする場合はフォトショップでプリントする画像の周囲に3mmの塗り足しを付けてください。

Photoshop Settings




STEP.3 フォトカードをテンプレートに合わせて配置し、両面テープで固定してください。この際に使用する両面テープは再剥離性があり、無酸性、軟化剤無添加のものを使用してください。

Attach to Template



STEP.4 フォトカードを貼り付けたペーパーを手差しフィーダーから給紙、プリントしてください。用紙に厚みができますので、プラテンギャップの設定でヘッドの高さを調整してください。

Print

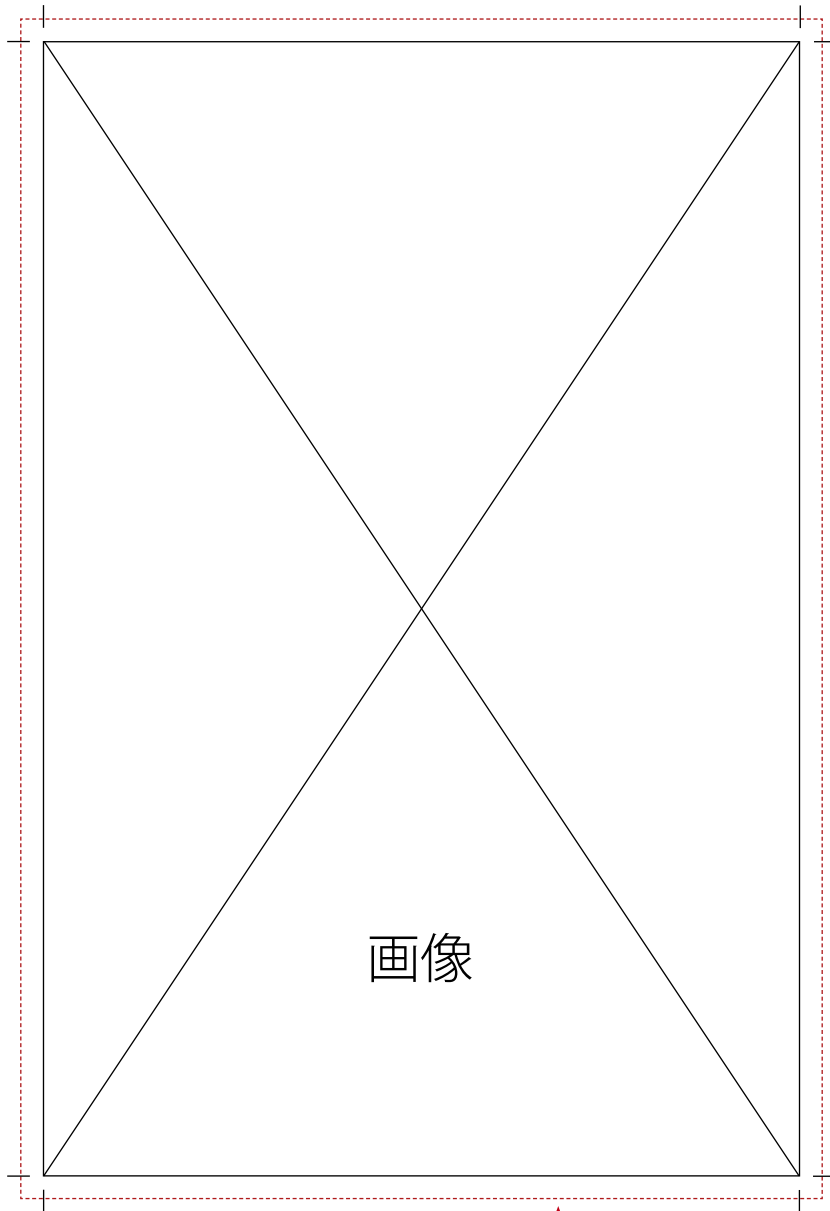

画像

3mm 塗り足し